

## ВОЗВРАЩЕНИЕ ФОТОЛОВУШКИ ЕГЕРЬКАМ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

Если у вас не получается настроить камеру и вы не помните какие параметры меняли в настройках ни чего страшного достаточно сбросить настройки фотоловушки ЕГЕРЬКАМ ОХОТНИК в заводские.

Включите фотоловушку ЕГЕРЬКАМ ОХОТНИК в режим **SETUP**.  
Нажмите кнопку **МЕНЮ**



Нажмите 3 раза стрелку **ВПРАВО**



Нажмите **OK**



Нажмите 8 раза стрелку **ВНИЗ**



Cam	PIR	4G	Плюс
Язык			Ru
Дата/Время			Au
Формат даты			EU
Штамп			Вкл
Тип батарей			NIH
OK	Уст.	MENU	Выход

Cam	PIR	4G	Плюс
Язык			Ru
Дата/Время			Au
Формат даты			EU
Штамп			Вкл
Тип батарей			NIH
Частота сети			50Hz
Цикл. SD			Вкл
Пароль			Выкл
Сброс			
Обновление			
OK	Уст.	MENU	Выход

Cam	PIR	4G	Плюс
Язык			Ru
Дата/Время			Au
Формат даты			EU
Штамп			Вкл
Тип батарей			NIH
Частота сети			50Hz
Цикл. SD			Вкл
Пароль			Выкл
Сброс			
Обновление			
OK	Уст.	MENU	Выход

Cam	PIR	4G	Плюс
Частота сети			50Hz
Цикл. SD			Вкл
Пароль			Выкл
Сброс			
Обновление			
OK	Уст.	MENU	Выход

Cam	PIR	4G	Плюс
Частота сети			50Hz
Цикл. SD			Вкл
Пароль			Выкл
Сброс			
Обновление			
OK	Уст.	MENU	Выход


Нажмите **OK**

Cam	PIR	4G	Плюс
Сброс			
▶ Нет			
Да			
OK	Сохранить	MENU	Выход

Нажмите стрелку **ВНИЗ**



Нажмите **OK**

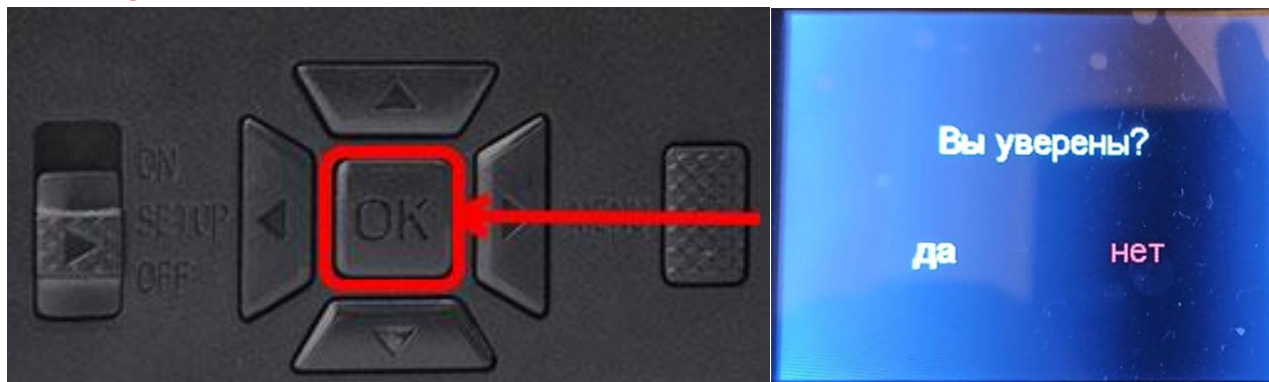

Нажмите стрелку **ВЛЕВО**



**Фотоловушка ЕГЕРЬКАМ ОХОТНИК перезагрузится в заводские настройки.**